BRAUN

cruZer FACE

造型剃须刀

电动剃须刀

Type 5734

型号 5734

www.braun.com

cruZer 5 face

中文 6

한국어 12

English 17

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

96313869/V-13
China/Korea/UK

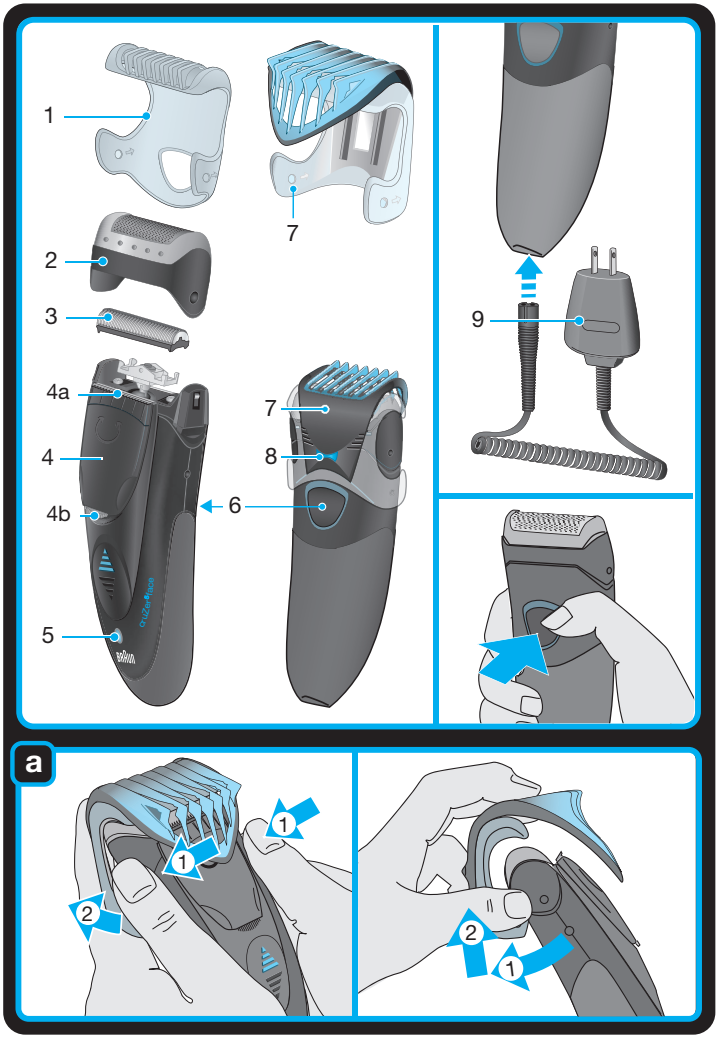
1
2
3
4a
4
4b
5
6
7
8
7
9
a
1
1
2
2
1

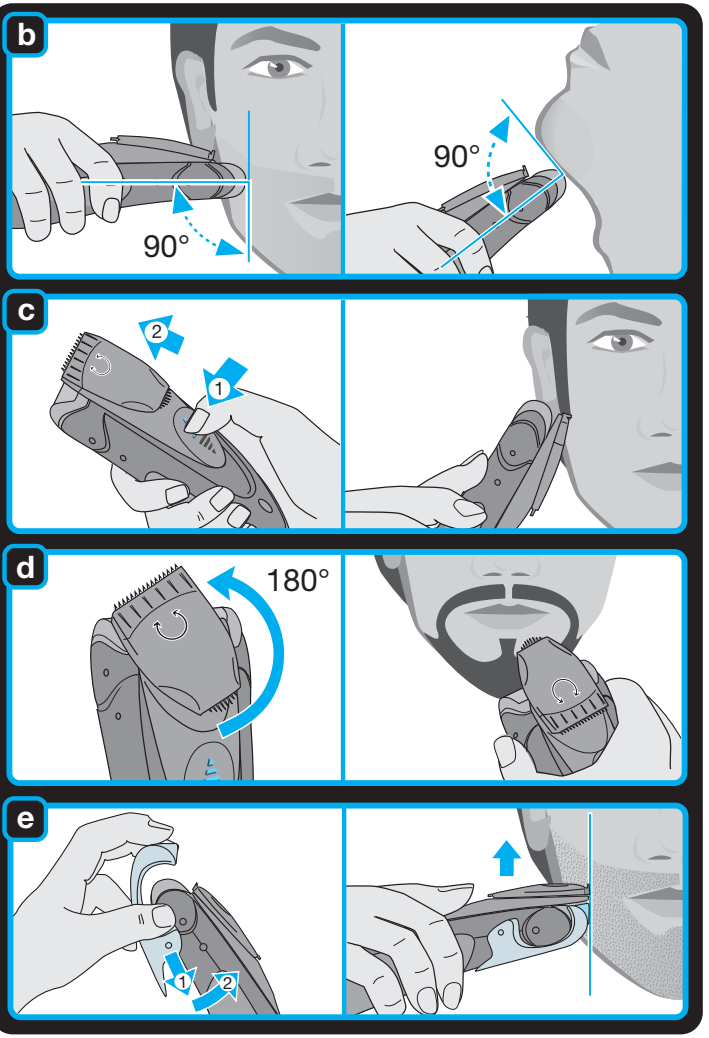
b
90°
90°
c
2
1
d
180°
e
1
2

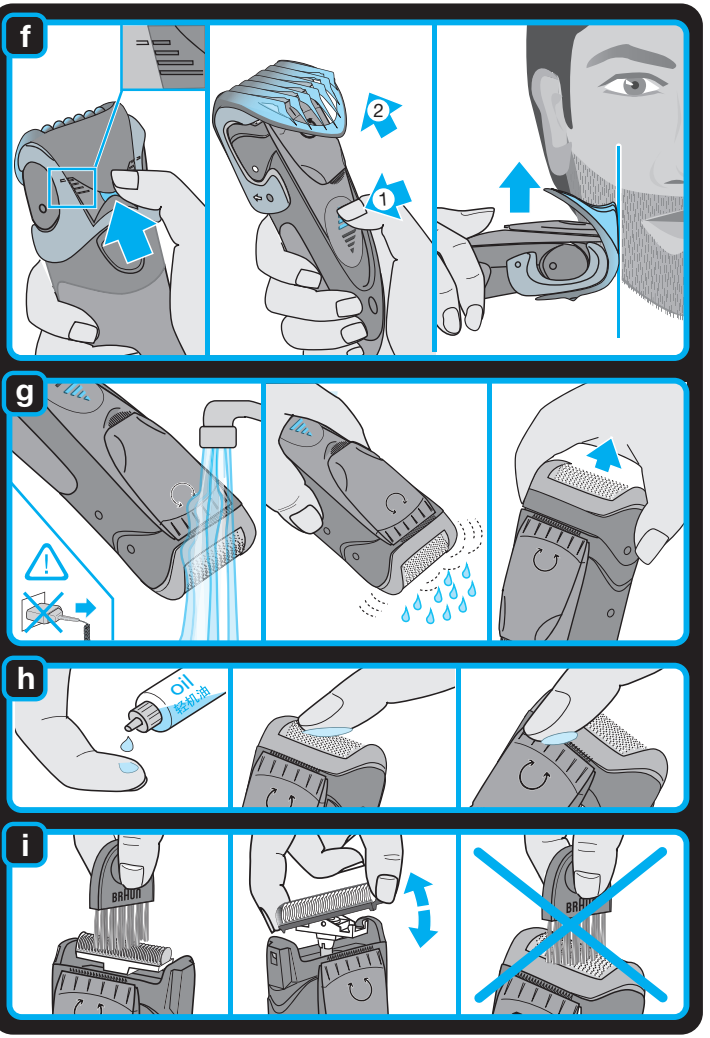
f
2
1
g
h
oil
i
BRAUN
BRAUN

中文

本产品设计优异、功能完备、质量可靠，满足高标准要求。希望您对博朗剃须刀感到满意。

使用产品前请仔细阅读使用说明书，并请妥善保管，以备日后查阅。

注意

本剃须刀配有集成化低压电源转换器。切勿更换或改装其中任何部件，否则有触电危险。只能使用与剃须刀配套的专用电源线。

网膜或者电线受损坏的时候，不得使用此设备。

剃须刀头可直接使用清水冲洗。

注意：在使用清水清洁之前，应将剃须刀头从电源处卸下。

在无监护人看管的情况下，儿童、行动不便或智力障碍的人不宜使用本产品，一般建议本产品应放在儿童不能触及的地方。通常我们建议您将本产品置于儿童触碰不到的地方。应监督儿童并确保他们不会把本产品当作玩具。

在身体其他部位剃毛时，请确保该部位皮肤的平展性。为保证个人卫生，请不要与其他人共用剃须刀。

油瓶

置于远离儿童的地方。切勿吞食。油瓶为空时，应将其妥善处置。

组件说明

1 短须修剪器和网膜保护盖
2 网膜
3 刀头
4 可旋转修剪器
4a 宽边修剪器（28mm）
4b 窄边修剪器（14mm）
5 充电指示灯
6 启动开关
7 可调节长度修剪器
8 胡须长度选择器
9 专用电源线

充电

充电时理想环境温度为5°C 到 35°C。温度过高或者过低可能会导致无法正确充电或者根本无法充电。剃须时理想环境温度为15°C 到 35°C。本剃须刀不宜长时间置于超过 50°C 的环境中。

- 关闭剃须刀，使用专用电源线将剃须刀接通电源。
- 剃须刀首次充电或闲置几个月后再次使用时，应至少持续充电4小时。
- 充电指示灯（5）亮时，表明剃须刀正在充电。充电完成后指示灯闪烁或熄灭。若指示灯重新亮起，表明剃须刀在重新充电以维持最大容量。
- 电池充满后不接电源线可使用 30 分钟，具体长度视胡须浓密程度而定。
- 电池的最大容量需经过数次充电/放电循环后方能达到。
- 快速充电5分钟即可剃须一次

剃须

首先，卸下可调节长度修剪器（7），用大拇指按住可调节长度修剪器侧面的夹子，令其延箭头方向（a）打开。按压启动开关（6）。浮动网膜会自动顺应皮肤轮廓，提供更为贴面、顺畅的剃须。

理想剃须的秘诀：

- 洗脸前剃须；
- 剃须刀尽量与肌肤垂直（呈 90°）（b）；
- 拉伸脸部肌肤，逆胡须生长方向剃刮；
- 若数天未曾剃须，可先使用宽边修剪器（4a）修剪长须。再用网膜剃须，以获得贴面、顺畅的剃须效果；
- 为保持最佳性能，每18个月左右或在零件发生磨损时更换网膜及刀头。

造型

使用可旋转修剪器

宽边修剪器（4a）可均匀地修剪较大的区域（c）：是修剪鬓角、小胡子及局部短须的理想选择。宽边修剪器的安全刀口与滑条可以减少对肌肤的刺激，让剃须更加顺畅舒适。按压蓝色橡皮条，推出可旋转修剪器（4）。将皮肤舒展开，引导宽边修剪器逆着胡须生长的方向剃刮。

窄边修剪器（4b）可以更精准地修剪线条和边缘(d)：是轮廓修剪的理想选择。推出修剪器并旋转 180°，即可使用窄边修剪器功能。频繁使用修剪器会消耗电池的电量。

修剪

使用修剪配件（1）、（7）和（10）
将修剪配件放在剃须刀网膜（2）或可旋转修剪器（4）上，然后逆着剃须刀身的方向按压配件，直至其牢固地卡在剃须刀上（e）。

短须修剪器和网膜保护盖（1）：使用该配件可塑造出“不修边幅”的效果，并可长期保持这种造型。

- 将该配件放到网膜（2）上，然后推出可旋转修剪器（4）。开启剃须刀后，按照图中所示方式使用本产品（e）。使用该配件可以实现理想剃须角度。

可调节长度修剪器（7）：该配件是将胡须修剪至固定长度的理想选择。

- 将该配件放到剃须刀网膜(2)上，设定需要的胡须长度。按住胡须长度选择器(8)并向上滑动（f）（可选长度依次为1.2mm/2.8mm/4.4mm/6mm）。然后推出可旋转修剪器（4）。
- 按压启动开关，引导透明的可调节梳，沿皮肤表面逆着毛发生长的方向修剪(f)。

清洁

定期清洁可保证更好的剃须效果。每次剃须后将剃须刀前部置于自来水下冲洗，是保持清洁的简便方法：

- 启动剃须刀(请先拔掉电源线)，刀头朝下用自来水清洗刀头(g)，或用不含颗粒或研磨物质的皂清洗。
  冲掉所有泡沫后让剃须刀继续运转几秒钟。
- 关闭剃须刀，按网膜松解按钮卸下网膜和刀头，将各零部件晾干。
- 若经常用清水清洗剃须刀，应每周在长须修剪器和网膜（4a,4b）上滴少许轻机油（h）

可以使用配置的小毛刷清洁剃须刀(i)：

- 关闭剃须刀。卸下网膜。
- 用毛刷清洁刀头的内部区域，切勿用毛刷清洁网膜，以免损坏。

保持剃须刀理想状态

更换零件

为保证理想的剃须效果，每18个月左右或在零件发生磨损时更换网膜和刀头。两部件宜同时更换，以使剃须更加顺贴，可减少皮肤反应。(网膜和刀头：10B)

保存电池

为了保持充电电池的最佳容量，大约每六个月应当通过剃须完全放电一次，然后完全充满。

本产品内包含可充电电池。为了保护环境，弃置产品时请勿与生活垃圾一起丢弃。当产品达到使用寿命后，弃置产品时请交至博朗服务中心或国家指定的回收站。

内置充电电池含有可能污染环境的物质。丢弃剃须刀时，请将电池取出，取出前请确认电池电量已完全耗尽。

请按图示步骤取出电池，如果您决定废弃剃须刀又不可自行分解机器取出电池，您也可以将剃须刀送到博朗服务中心，中心的员工会帮您取出电池并以环保的方式处理它。

请勿分解取出的充电电池，可能引起火灾、触电及受伤。

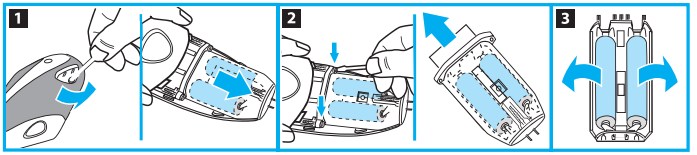

电动剃须刀

型号 5734

www.braun.com

生产商：博朗（上海）有限公司

地　址：上海市闵行开发区绿春路475-495号

原产地：上海

邮　编：200245

经销商：广州宝洁有限公司

地　址：广州市经济技术开发区滨河路一号

邮　编：510730

Braun是德国博朗公司(Braun GmbH)的注册商标。

经德国博朗授权制造

执行标准：GB 4706.1/GB 4706.9

保修

本产品保修期为购买之日起两年。保修期内凡因生产过程导致的各种瑕疵本公司将视情况更换零件或整个产品。

本保修条款适用于所有博朗公司或其他指定经销商销售本产品的国家。

上述保修承诺不适用于下述情形：

－使用不当造成的产品损坏（包括但不限于使用错误的电流、电压，将产品插入不合适的插座及其他人为损坏）。
－网膜和刀头磨损。
－对正常使用影响不大的瑕疵。
－非家庭使用（如工业、商业用）引起的损坏。
一旦由未获授权人员修理、或换用非博朗原装零配件，本保修立即终止。
保修期内提供的服务不影响保修期的终止。保修期中替换的零件或整机的保修服务，与本产品的保修期同时终止。

本保修不影响法律明文规定的权利。

如需保修或维修，请携带整机和购货发票，与当地或就近的维修站联系。

固话免费咨询热线：800-820-1357

手机用户咨询热线（免长途费）：400-820-1357

Braun售后服务部地址

	城市	公司名称	地址	联系电话
中区				
200085	上海	安普北站天路家用电器维理服务社	上海市永兴路 540 号（靠近西藏北路）	63566755/56329466
200235	上海	乐普新尊办公设备维修服务社	上海市徐汇区钦州路 301 号（靠近康健路）	64688241/54488802
201100	上海	上海市闵行区博杰家用电器维修部	上海市闵行区莘建东路 210 号（莘庄地铁站-北广场）	64122533
201315	上海	上海市浦东新区康桥镇欣桥家电维修部	上海市浦东新区康桥路 1174 号（近沪南公路）	20916662
310016	杭州	杭州中侨家电维修服务有限公司	杭州市采荷路 10 号	86047438
215004	苏州	苏州家用电器维修服务中心有限公司	苏州市平江区平四路 37 号	68662852/68211128
266071	青岛	青岛市市南区东成数码产品维修服务部	青岛市南区银川西路 3 号政泰商务楼 202 室	85977910
361003	厦门	厦门市思明区新鹭声电子技术服务部	厦门后肇溪路 248 号之 6、7、8 号	5170118
210003	南京	南京博伊华电子电器经营部	南京市中山北路 223 号建达大厦	83420092
214031	无锡	无锡新讯通信设备服务有限公司	无锡市五爱北路 27 号	82729805
213001	常州	常州市金博家电经营部	常州市天宁区迎宾路江南佳园 4-S-10	88836628
226001	南通	南通市崇川雷声电器服务中心	南通市虹桥路怡安花苑 11 幢 04 店面	96889688/85102088
315040	宁波	宁波市江东明楼甬城家电维修部	宁波市江东惊驾路 506 号	87771344
315000	宁波	宁波海曙创佳数码家电维修部	宁波市海曙区迎春街 98 号	87134422/56682009
250013	济南	历下区启航家电维修服务部	济南市历下区历山路 57 号历山商务中心 407 室	86950100
230001	合肥	合肥市包河区国升电器维修安装服务部	合肥市经开区青龙湖路长安花园安尔斯堡 9 栋 107 商铺	5211895
450000	郑州	郑州百川电器技术有限公司	郑州市北下街 79 号	66964036
330003	南昌	南昌市西湖区海洋电器服务部	南昌市永叔路 6 号	6215790/2175587
北区				
100078	北京	北京雄侨家用电器维修服务中心	北京市丰台区方庄芳群园 2 区 6 号楼金芳公寓 408 室	67698025/67630617
100035	北京	北京雄侨家用电器维修服务中心	北京市西城区德胜门内大街 54 号	66561976
050081	石家庄	石家庄市和美科技有限公司	石家庄市裕华西路 135 号	83600420
300022	天津	天津市大东电器维修有限公司	天津市和平区滨江道 109 号	27120167/27120168
110011	沈阳	沈阳市今东业家电技术服务有限公司	沈阳市沈河区承德路 36-1	24870309/24855340
150010	哈尔滨	哈尔滨市道里区信普进口家电修理部	哈尔滨市道里区地段街 188 号	84644674
150020	哈尔滨	哈尔滨市道外区尼康映像数码维修部	哈尔滨市道外区南勋街 18 号	88940125
116021	大连	大连中服电子技术服务中心	大连市沙河口区西南路 791 号-7-3	86841988
130021	长春	吉林省嘉泰电子产品经销有限公司	长春市朝阳区富锦路 21 号	85676646
710014	西安	陕西百利商贸有限公司	西安市丰禾路 6 号丰禾小区 22 号楼 2 楼	86220211
南区				
510600	广州	广州市博健电器有限公司	广州市五羊新城明月二路春风路 E-12 栋首层	87386165/87386166
528403	中山	中山市东区益华四海电器专业维修部	中山市东区夏洋街 26 号	88884250
518028	深圳	深圳市顺电连锁股份有限公司	深圳市华强北路上步工业区 202 栋 2 楼东	83286255
400020	重庆	江北区中侨家电维修部	重庆市江北区建新南路 18 号城市领地 A 栋附 2 楼 7 号门市	63527117
530001	南宁	南宁市南方家用电器维修中心	广西南宁市唐山路 29 号首层	3118895/3907787
650051	昆明	昆明松和电器有限公司	昆明市环城北路 280 号	3645557
430015	武汉	武汉市江岸区兆利达家电维修中心	武汉市唐家墩路 201 号新天陆城市花园 E 栋 1 单元 101 室	85790611/85730517
410007	长沙	长沙市俊铭电器有限公司	长沙市人民东路 216 号	84148005/84148009
610017	成都	成都市武侯区金维电子经营部	成都市大安东路 57 号 3-6 号	66656887
528200	佛山	佛山市禅城区圣旭五金家电维修部	佛山市禅城区城门西商业街 9 号之二、之三	83213535
350001	福州	福州福春电器维修服务有限公司	福州市晋安区塔头路三角池 63 号嘉源欣苑 1 座 16-18 店	87582122
325000	温州	温州市声像技术服务公司	温州市鹿锦路利府花苑 5 幢一层南 1-05 号	88850706/10187

上海涵思贸易有限公司可办理零件及产品邮购　　电话：(021) 64606449

E-mail: sp-order@hansi.sh.cn　　邮编：201100

注：如果当地无特约维修站，请与就近的维修站联系。

固话免费咨询热线：800-820-1357　　手机用户咨询热线(免长途费)：400-820-1357

BRAUN 广州宝洁有限公司

德国博朗 地址：广州市经济技术开发区河滨路一号

售后服务日常联系地址：中国上海浦东三林路550号 邮编：200124

上述售后服务部地址确定于2011年7月，可能有不定期更新。如有疑问，请咨询客户服务热线。

固话免费咨询热线：800-820-1357　　手机用户咨询热线(免长途费)：400-820-1357

한국어

본 제품은 당사의 엄격한 기준에 맞추어 만들어진 우수한 품질과 기능 그리고 디자인을 갖춘 제품입니다. 저희 브라운 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

안전한 사용을 위해 설명서를 주의 깊게 읽어보시고, 필요할 때 참고할 수 있도록 잘 보관해주시기 바랍니다.

주의사항

본 제품은 안전 저전압 전원 장치가 갖추어진 전용 코드 세트가 들어 있습니다. 어떤 부품도 함부로 바꾸거나 조작하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 본 제품의 전용 코드만 사용하시기 바랍니다.

손상된 면도망과 코드는 절대 사용하지 마십시오

본 제품은 흐르는 물에서 세척할 수 있습니다.
물로 청소하기 전에 면도기를 전원과 분리하십시오.

이 제품은 안전을 위하여 보호자의 관리 감독이 없는 경우 어린아이나 심신박약자가 사용할 수 없습니다. 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

오일 용기

어린아이의 손이 닿지 않게 하십시오. 삼키지 마십시오. 눈에 닿지 않게 하십시오.
다 쓴 후에는 적절히 폐기해주십시오.

각부의 명칭

1 긴수염 정리용 트리머와 보호캡
2 면도망
3 면도날
4 회전 트리머
4a 넓은 트리머 (28 mm)
4b 좁은 트리머 (14 mm)
5 충전 표시등
6 On/ off 스위치
7 조절 트리머
8 턱수염 길이 조절기
9 전용 코드 세트

충전

충전을 위한 주변의 최적 온도는 5℃에서 35℃입니다. 그 이외의 환경에서는 충전이 안되거나 충전 효율이 떨어질 수 있습니다. 면도를 위한 최상의 온도는 15℃에서 35℃입니다. 면도기를 50℃ 이상 온도에 장시간 노출하지 마십시오.

- 면도기 스위치를 끈 상태에서 전용 코드 세트 이용하여 면도기를 전원에 연결합니다.
- 최초 충전시 또는 몇 개월 동안 면도기를 사용하지 않았을 경우, 최소한 4시간 이상 충전하십시오.
- 충전 표시등 (5)은 충전 중임을 나타냅니다. 충전이 완료되면 충전표시등이 꺼집니다. 이후에도 충전 표시등이 깜빡이면 면도기가 완전한 충전용량을 유지하기 위해 재충전 중인 것입니다. 배터리가 완전히 방전 된 후 충전할 때에도 충전 표시등은 잠시 깜빡입니다.
- 완전 충전된 면도기는 코드 없이 수염 정도에 따라 약 30분 정도 사용 가능합니다.
- 면도기를 완전히 충전한 후 방전이 다 될때까지 사용하고 난 후 완전히 충전하십시오. 최초 충전 이후의 충전은 1시간이면 완전히 충전됩니다.
- 배터리 용량은 몇 번의 충전과 방전을 거듭한 후에 최대화됩니다.
- 5분간의 짧은 충전으로 한 번의 면도가 가능합니다.

면도방법

우선, 조절 트리머(7)를 분리합니다: 엄지 손가락으로 조정 트리머의 사이드 클립을 누르면 화살표 (a) 방향으로 분리됩니다. on/off 스위치 (6)를 눌러 면도기를 작동시킵니다. 부드럽게 움직이는 면도망이 면도기의 움직임에 따라 자동으로 피부에 밀착하여 부드럽게 면도해줍니다.

완벽한 면도를 위한 제안:

- 항상 세면 전에 면도하십시오.
- 항상 면도기는 피부에 수직(90°)이 되도록 사용하십시오 (b).
- 피부를 곧게 편 상태에서 수염이 자라는 반대 방향으로 면도하십시오.
- 며칠간 면도를 하지 못한 경우 넓은 트리머 (4a)를 이용하여 긴 수염을 미리 제거합니다. 그 후에 더욱 부드러운 밀착면도를 위해서 면도망으로 마무리합니다.
- 100% 면도 효과를 얻기 위해 면도망과 면도날은 최소 18개월 마다, 또는 부품이 마모되었을 때 교체해 주십시오.

스타일

회전 트리머의 사용

넓은 트리머 (4a)는 넓은 부위 (c)를 균일하게 자르고 다듬습니다. 구레나룻, 콧수염 그리고 짧은 수염을 다듬기에 알맞습니다. 넓은 트리머는 마찰을 줄이고 부드럽게 움직일 수 있도록 세이프 립 (safe rip)과 글라이딩 스트립 (gliding strip)이 장착되어 있습니다. 파란색 라인버튼을 눌러 회전 트리머 (4)를 밀어 올립니다. 피부를 잘 당긴 상태에서 수염이 자라는 방향과 반대로 넓은 트리머를 움직입니다.
좁은 트리머 (4b)는 얼굴라인과 가장자리 (d)를 정확하게 정돈하기 때문에 섬세한 윤곽을 살리기에 이상적입니다. 좁은 트리머를 사용하려면 회전 트리머 (4)를 밀어 올린 후 180°돌려줍니다. 회전 트리머의 잦은 사용은 배터리의 사용시간을 감소시킵니다.

트리밍

트리머 사용하기 (1), (7)

해당 트리머를 면도망 (2)에 대고 '딸깍' 소리가 나도록 눌러 끼웁니다 (e).

긴수염 정리용 트리머와 보호캡 (1): 턱수염을 짧게 다듬고 유지하는데 이상적입니다.

- 긴수염 정리용 트리머와 보호캡 면도망 (2)에 놓고 회전 트리머 (4)를 눌러줍니다. (e)의 그림과 같이 면도기를 사용해 줍니다.
  본 트리머는 최적의 사용 각도를 보장합니다.

조절 트리머 (7): 수염 정리와 수염을 일정한 길이로 유지하는데 효과적입니다.

- 트리머를 면도망 (2)에 놓고 원하는 수염 길이를 정합니다. 턱수염 길이 조절기 (8)를 눌러 위로 밀어 올립니다.(상단 부터 하단 까지 가능한 길이: 1.2 mm / 2.8 mm / 4.4 mm / 6 mm). 회전 트리머를 눌러 줍니다 (4).
- on/off 스위치를 켠 후 투명한 트리머를 피부에 대고 수염이 자라는 방향과 반대 방향으로 다듬습니다.

청소

정기적인 세척을 통해 최상의 면도 품질을 유지할 수 있습니다. 매번 면도한 후 흐르는 따뜻한 물에 면도기 헤드를 헹구는 간편하고 빠른 방법으로 면도기를 깨끗하게 관리하실 수 있습니다.

- 코드를 연결하지 않은 상태에서 스위치를 켜고 흐르는 따뜻한 물로 면도기 헤드를 세척합니다 (g). 연마제 성분이 들어 있지 않은 액체 비누를 사용하십시오. 거품을 모두 씻어낸 다음 면도기를 몇 초 동안 작동시킵니다.
- 그런 다음, 면도기를 끄고 면도망과 면도날을 분리합니다. 분리된 면도기 부품들과 면도기 내부를 건조시킵니다.
- 면도기를 정기적으로 물로 세척하는 경우에는 한 주에 한번 묽은 기계용 기름 한 방울을 트리머 (4a, 4b)와 면도망에 떨어뜨려 주십시오 (h).

또한, 청소용 솔을 이용하여 면도기를 청소 하실 수 있습니다 (i):
- 면도기의 전원을 끄고 면도망을 분리합니다.
- 청소용 솔을 이용하여 면도날과 면도기 헤드의 내부를 청소하십시오.
  단, 면도망이 손상될 수 있으니 면도망은 청소용 솔로 청소하지 마십시오.

면도기를 최상의 상태로 유지하려면

면도기 부품의 교체

100% 면도 효과를 얻기 위해 면도망과 면도날을 최소 18개월 사용 후 또는 부품이 마모 되었을 때마다 교체해 주십시오. 두가지 부품을 동시에 교체하시면 밀착면도가 가능하고 피부 마찰이 감소됩니다. (면도망과 면도날: 10B)

배터리의 보관

충전용 배터리의 용량을 최대로 유지하기 위해서 약 6개월마다 배터리가 완전히 방전될 때까지 사용해야 합니다. 그런 다음 면도기를 다시 완전히 충전시켜 사용합니다.

환경보호 주의사항

본 제품은 충전용 배터리가 들어 있습니다.
환경보호를 위하여 수명이 다한 후에도 일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오.
브라운 서비스 센터나 지정된 수거함을 통해 배출하십시오.

본 사용설명서는 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

전자 부품 명세는 전용 코드 세트에 표시된 사항을 참조하십시오.

품질 보증

- 본 제품은 **구입일로부터 1년간** 품질을 보증합니다.
- 보증기간 동안 제품 자체나 생산과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무상 수리 또는 교환해 드립니다.
- 상기 사항은 브라운이나 지정 대리점에 의해 공급된 모든 나라에 적용됩니다.
- 보증기간 내에라도 소비자의 과실로 인한 파손이나 정상적인 마모(예: 면도날&면도망 카세트) 또는 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상 수리 또는 교환을 받으실 수 없습니다.
- 브라운 서비스 센터가 아닌 다른 곳에서 수리를 하였거나 브라운 정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우에는 품질 보증 대상에서 제외됩니다. 보증 기간 내에 서비스를 받으시려면 브라운 고객서비스센터에서 구입 영수증을 확인 받으셔야 합니다.

본 제품은 소비자분쟁해결기준에 따라 보상 받을 수 있습니다.
A/S 문의: 1588-1588
가까운 대우 일렉 서비스 센터에서 A/S를 받으실 수 있습니다.

브라운제품:
전국 유명 백화점, 할인점, 양판점 및 전자상가에서 구입할 수 있습니다.
http : //www.braun.com
http : //www.braun.co.kr

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 제조·수입된 제품입니다.
아래 기재된 내용으로 품질을 보증합니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		보증기간	구입일로부터 1년
고 객		판매점	

한국 피앤지 판매 (유)
서울시 강남구 테헤란로 203, 16층
소비자 상담실 전화 : 080-920-6000(수신자부담)

English

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you entirely enjoy your new Braun shaver.

Read these instructions completely, it contains safety information.
Keep it for future reference.

Warning
Your shaver is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is risk of electric shock. Only use the special cord set provided with the appliance.

Never use the appliance with a damaged foil or cord.

The shaver head is suitable for cleaning under running tap water. Detach the shaver from the power supply before cleaning the shaver head in water.

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Oil bottle
Keep out of reach of children. Do not swallow. Do not apply to eyes. Dispose of properly when empty.

Description

1 3-day beard comb & protective cap
2 Shaver foil
3 Cutter block
4 Twistable trimmer
4a Wide trimmer (28 mm)
4b Narrow trimmer (14 mm)
5 Charging light
6 On/off switch
7 Adjustable comb
8 Beard length selector
9 Special cord set

Charging

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C.
The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures. Recommended ambient temperature for shaving is 15 °C to 35 °C.
Do not expose the shaver to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

- Using the special cord set, connect the shaver to an electrical outlet with the motor switched off.
- When charging for the first time or when the shaver is not used for a few months, leave the shaver to charge continuously for 4 hours.
- The charging light (5) shows that the appliance is being charged. When the battery is fully charged, the charging light turns off. Intermittent blinking after a while indicates that the battery maintains its full capacity. This can also happen short term when charging after the battery was completely discharged.
- A full charge provides 30 minutes of cordless shaving time depending on your beard growth.
- Once the shaver is completely charged, discharge the shaver through normal use. Then recharge to full capacity. Subsequent charges will take about 1 hour.
- Maximum battery capacity will only be reached after several charging/ discharging cycles.
- 5-minute quick charge is sufficient for a shave.

Shaving

First, remove the adjustable comb (7): Using your thumbs, press against the side clips of the adjustable comb so that they swing off in the direction of the arrows (a). Activate the on/off switch (6). The floating foil frame automatically adapts to your skin surface for a close, smooth shave.

For best results:

- Always shave before washing your face.
- At all times, hold the shaver at right angles (90°) to the skin (b).
- Stretch the skin and shave against the direction of beard growth.
- For pre-shaving after a few days of not having shaved, use the wide trimmer (4a) to pre-cut long hairs. For a close, smooth shave, finish with the foil.
- To maintain 100% shaving performance, replace your foil and cutter block at least every 18 months or when worn.

Style

Using the twistable trimmer
The wide trimmer (4a) evenly cuts and trims large areas (c). It is ideal for shaping sideburns, moustaches and partial short beards. The wide trimmer is provided with safety rips and a gliding strip for less irritation and easy gliding. Press the blue stripes to push up the twistable trimmer (4). While stretching the skin, guide the wide trimmer against the direction of hair growth.
The narrow trimmer (4b) precisely defines lines and edges (d), being ideal for precise contouring.
To use the narrow trimmer, push up the twistable trimmer and turn it 180°.
Frequent use of the twistable trimmer will reduce the battery capacity.

Trim

Using the trimming attachments (1) and (7)
Place the respective trimming attachment onto the shaver foil (2) alternatively on the twistable trimmer (4) and press it against the shaver housing until it snaps into place with a click (e).

3-day beard comb & protective cap (1): This attachment is perfectly suited for creating a stubble look and maintaining it.
- Place the attachment onto the foil (2) and push up the twistable trimmer (4). Turn on the shaver and use the appliance as shown in the illustration (e). The attachment ensures an optimum usage angle.

Adjustable comb (7): This attachment is ideal for beard trimming and keeping it at a constant length.
- Place the attachment onto the shaver foil (2) and set desired beard length. Press beard length selector (8) and slide it up (f) (possible length settings from top to bottom: 1.2 mm / 2.8 mm / 4.4 mm / 6 mm). Push up the twistable trimmer (4).
- Press the on/off switch and trim against hair growth by guiding the transparent comb part over the skin (f).

Cleaning

Regular cleaning ensures better shaving performance. Rinsing the shaver head after each shave under running water is an easy and fast way to keep it clean:

- Switch the shaver on (cordless) and rinse the shaving head under hot running water (g). You may use liquid soap without abrasive substances. Rinse off all foam and let the shaver run for a few more seconds.
- Next, switch off the shaver, remove the shaver foil and the cutter block. Then leave the disassembled shaving parts to dry.
- If you regularly clean the shaver under water, then once a week apply a drop of light machine oil onto the trimmers (4a, 4b) and shaver foil (h).

Alternatively, you may clean the shaver with a brush (i):
- Switch off the shaver. Remove the shaver foil.
- Using a brush, clean the cutter block and the inner area of the shaver head. However, do not clean the shaver foil with the brush as this may damage the foil.

Keeping your shaver in top shape

Replacing the shaving parts
To maintain 100% shaving performance, replace your foil and cutter block at least every 18 months or when worn. Change both parts at the same time for a closer shave with less skin irritation. (Shaver foil and cutter block: 10B)

Preserving the batteries
In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the shaver has to be fully discharged (by shaving) every 6 months approximately. Then recharge the shaver to full capacity.

Environmental notice

This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.

Subject to change without notice.

For electric specifications, see printing on the special cord set.